Stand: Mai, 2010 REV. A 2010/05/08

INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE

ATTENZIONE! Prima dell'inizio LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI l'articolo.

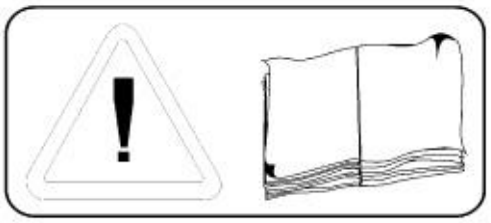

VASCA LAVAPEZZI 150 LITRI

Seguire le istruzioni per il corretto funzionamento e PER GARANTIRE UNA LUNGA DURATA .

**** RP-Tools si riserva il diritto di migliorare il contenuto di questo manuale.***

RP-TOOLS® Werkstatt-Technik

www.rptools-italia.it

info@rptools-italia.it

INFORMAZIONI GENERALI

RP-TOOLS è un marchio registrato di RP Commercio e Service Ltd. (abbreviated. RP-STRUMENTI Tutti gli altri RP-STRUMENTI nomi di marchi, marchi di servizio, nomi di dominio, loghi e nomi di aziende menzionati nel presente manuale, sia marchi, marchi di servizio, nomi di dominio, i loghi e il nome della compagnia di RP-TOOLS sono o sono di proprietà di RP Commercio e Service Ltd. o delle sue affiliate. Nei paesi in cui i nomi di marchi, marchi di servizio, nomi di dominio, loghi e nomi di società RP-tools non sono registrati, ha RP-TOOLS tutti diritti connessi con marchi non registrati, marchi di servizio, nomi di dominio, loghi e nomi di società RP-Tools. Altri prodotti o nomi di società menzionati in questo manuale sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. L'uso di marchi commerciali, marchi di servizio, nomi di dominio, loghi e nomi di società di RP STRUMENTI o di terzi senza l'espressa autorizzazione del titolare dei rispettivi marchi, marchi di servizio, nomi di dominio, loghi e nomi di società è proibito. è possibile RP-TOOLS visitando http://www.rp-tools.at o una lettera o inviare un email a RP-TOOLS, Bahnhofstrasse 10, A-9711 Paternion email: info@rp-tools.at contatto per richiedere l'autorizzazione scritta per un ulteriore uso, o per domande su questo manuale.

INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT

Copyright © 2006 by RP Commercio e Service Ltd. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta senza il permesso scritto di RP-TOOLS riprodotta, memorizzata in un sistema di recupero o trasmessa in qualsiasi forma, elettronico, meccanico, trasmesso da fotocopia, come registrazione o simili. Le informazioni contenute in questo manuale sono destinati per questo dispositivo. RP-TOOLS è per le conseguenze che possono derivare quando le informazioni sono trasmesse ad altri dispositivi, non responsabili.

Né RP-TOOLS, né suoi affiliati sono l'acquirente di questa apparecchiatura o di terzi al risarcimento dei danni, perdite, costi o spese del compratore o di terzi dovuti a incidenti, uso improprio, improprio o abuso di questa riparazione attrezzature, non autorizzato o alterazione, o mancata osservanza delle istruzioni d'uso e di manutenzione richieste dal RP-TOOLS. RP-TOOLS non è responsabile per danni o problemi derivanti dall'uso di eventuali add-on opzionale prodotti che non sono contrassegnati come pezzi di ricambio originali o prodotti di RP-RP-tools strumenti prodotti consigliati.

INFORMAZIONI GENERALI

I nomi degli altri prodotti menzionati in questo manuale solo a scopo identificativo e sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. RP-TOOLS non ha alcun diritto su detti marchi. E 'possibile che questo dispositivo con alcuni dei modelli di auto e sistemi che sono elencati nella divisione diagnostica, è incompatibile a causa delle differenze nel paese di fabbricazione e / o anno di fabbricazione. Non esitate a contattare RP-TOOLS, se tale problema si verifica. Siamo qui per aiutare a risolvere il problema il più rapidamente possibile.

DICHIARAZIONE

Tutte le informazioni, illustrazioni e specifiche contenute in questo manuale si basano sulle più recenti scoperte, che erano disponibili al momento della pubblicazione. Il diritto in qualunque momento e senza preavviso è riservato.

1 SICUREZZA

• Assicurarsi che il dispositivo PRIMA DI PROCEDERE ALLA completezza, FUNZIONI E PERDITA!

• NON RIMUOVERE QUALSIASI PRODOTTO DIFETTOSO o operanti in APPARECCHIO disfunzionale! Contattare il produttore o LASCIARE UNITÀ SDAS di un controllo meccanico qualificato.

• SEMPRE LAVORA CON considerato e prudenza!

• SI PREGA DI NON FARE FORZA ECCESSIVA!

• Compilare il detergente dato livello di PARTI DI PAN.

• Non utilizzare detergenti con punto di infiammabilità inferiore a 65 C °.

• USARE SOLO SU BASE DI PETROLIO AGENTI DI PULIZIA O IN BASE BIODEGRADABILE.

• NON SONO AMMESSI SOLO PULIZIA PER USO IN PARTI ELETTRICHE LAVAGGIO NON SONO AMMESSI INFORMATI detergente adatto PUO 'DISTRUGGERE LA MACCHINA!

• LAVAGGIO PARTI DELLA MACCHINA utilizza solo in aree ben ventilate.

• NON FUMARE IN PROSSIMITA 'DI PARTI DI LAVATRICE!

• Non utilizzare in prossimità di fonti di calore, quali radiatori, CAMINO E FONTI NELLE VICINANZE DI SCINTILLE.

• Se l'ustione PER INIZIARE TEILEWASCHGERAT, NON TENTARE DI SPOSTARE IT. La copertina ha un fusibile e viene automaticamente A QUELLO potrebbe causare un incendio SARANNO ELIMINATE. NON CAMBIARE IL copertina di questo prima e non tentare di risolvere il MANUALE in posizione aperta.

• Utilizzare solo l'unità a un ALIMENTAZIONE CON 230V/50HZ TERRA.

• UTILIZZO CON TUTTO IL LAVORO CON LE PARTI LAVATRICE, come un abbigliamento di sicurezza ADEGUATO Guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali di sicurezza, ECC.

RP-TO

2 INSTALLAZIONE E COSTRUZIONE

• IMBALLO IL POTERE E Assicurarsi che sia Possibili danni o completezza.
• Rimuovere tutti gli elementi sciolti da l 'apparecchio.
• Inserire un cartone o un oggetto simile SOFT AL SUOLO ED EFFETTUARE IL COPERCHIO APPARECCHIO CON IL su di essa. NOTARE CHE LA COPERTINA DEL GRUPPO E 'CHIUSO.
• portare i suoi quattro piedi, per usare il PHILLIPS SCREW M6 X 12 E IL H6 NUTS. Serrare le viti sulla mano dura!
• NON METTERE Il ripiano inferiore con la superficie liscia UP tra i piedi e di collegarli a PIEDI dalle viti Phillips e bulloni M6 x 12 M6.
• Premere i PIEDI sul piano di fondo e fare tutto la fissazione di determinate VITI cestello inferiore.
• FARE ORA TUTTI A MANO IN STATO DIFFICILE viti rivestite,
• rendere l'unità sui piedi.
• Portare il PAN E AL LAVORO SUL ARBELTSPLATTE.
• Avvitare il gruppo pompa nell'apertura lato dell'unità e lasciare lo schermo poi ELN.
• Collegare il dispositivo alla rete elettrica a 220V / 50Hz.
• Riempire la macchina con la giusta quantità di liquido detergente.
• Spegnere l'interruttore. Il liquido di lavaggio dovrebbe ora scorrere attraverso il tubo flessibile.3 RISOLUZIONE DEI PROBLEMIL'unico problema che può verificarsi nel lavatrice industriale è la riduzione della portata a causa impurità contenute nel liquido di pulizia. Al fine di rimuovere le impurità, attenersi alla seguente procedura:
• Assicurarsi che la spia si accende sul quadro di comando.
• Usare un cacciavite spogliato e sfiorare con la fine del corpo motore, l'attrazione magnetica leggermente oscillante e indica che il motore è sotto carico.
• Scollegare il cavo di alimentazione e rimuovere il tubo flessibile per l'ugello di scarico.
• Rimuovere il coperchio anteriore del corpo della pompa, allentare le 3 viti per questo. Rimuovere tutto lo sporco dalla superficie della girante.
• Riunire tutto in ordine inverso.4 SMALTIMENTOIn caso di smaltimento di questo prodotto, contattare le vendite DEMA Limited, il rivenditore o il servizio locale di smaltimento rifiuti. Stai facendo un importante contributo alla conservazione dell'ambiente. Perché il dispositivo non a una raccolta locale!

RP-TOOLS

5 DATI TECNICI

Quando il volume di 150 l

Volume di riempimento di 100 l

Quando le dimensioni interne (LxWxH) 1060 mm x 520 mm x 270 mm

Indennità totale (LxWxH) 1140 mm x 545 mm x 890 mm

Peso 40 kg

Alimentazione 220 V / 50 Hz

SCHEMA

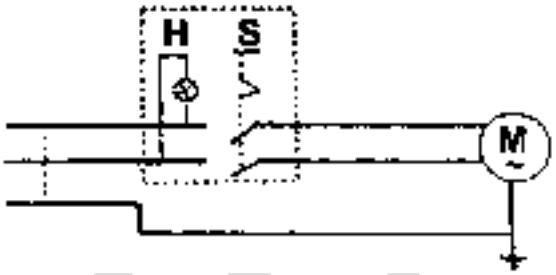

5-1

RP-TOOLS

pagina vuota !!!!!!!!!!!!!

RP-TOOLS

6 DISEGNO

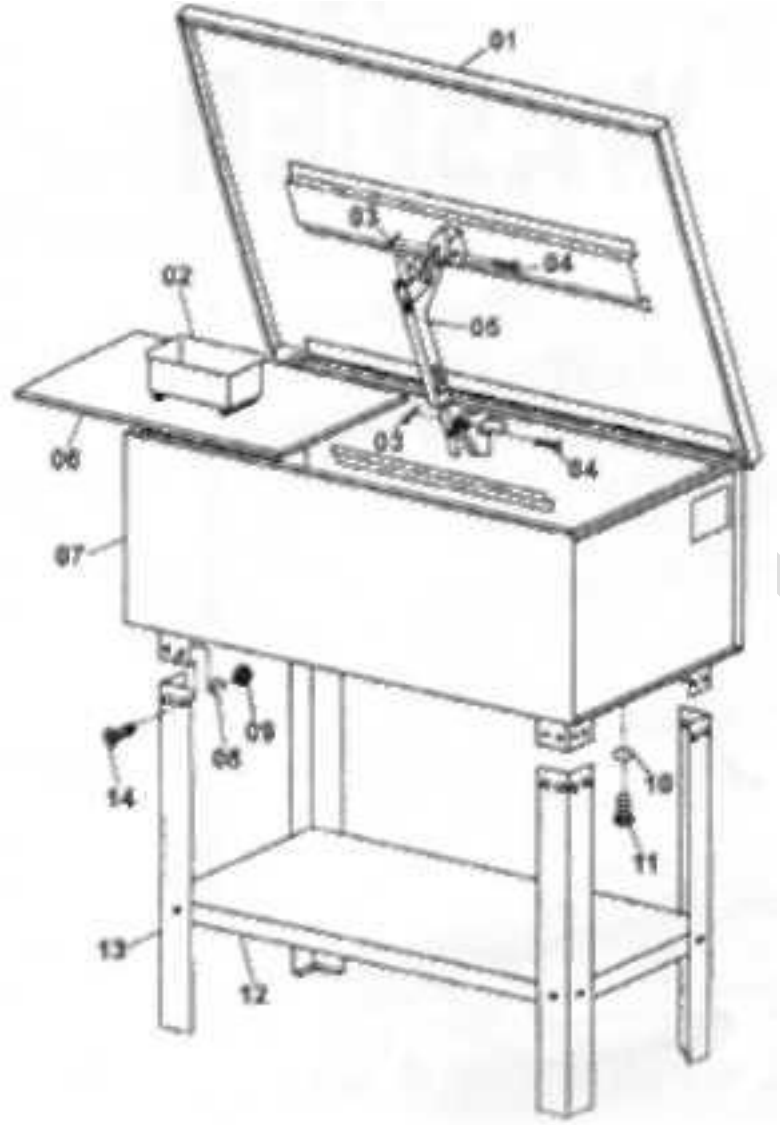
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

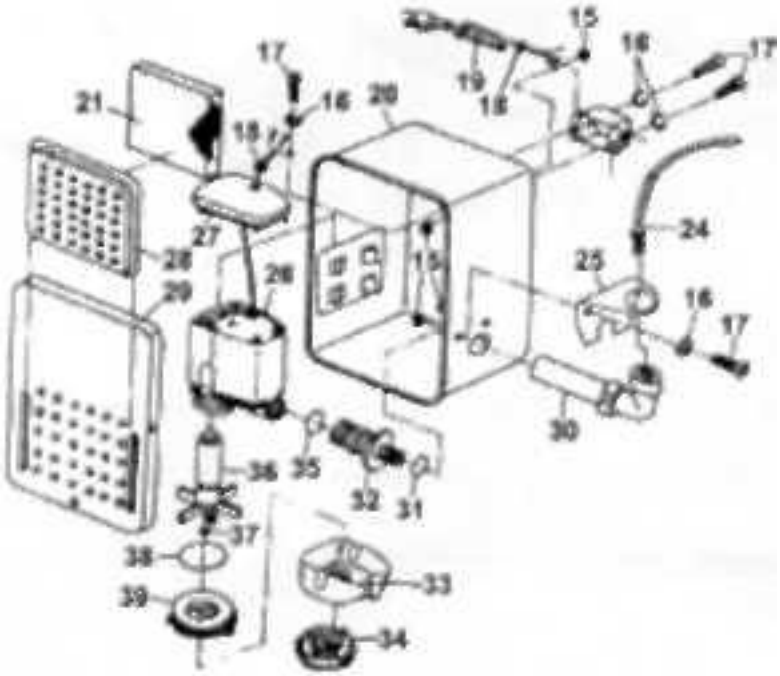
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

7 LISTA PEZZI

Descrizione	Quantità
01 Coperchio	1
02 container di lavoro (vasca)	1
03 coppiglia	4
04 pin	4
05 Sicurezza pannello	1
06 mensola di lavoro	1
07 Vasca	1
08 Rondella elastica	24
09 Dato	24
10 anello di tenuta	1
11 spina	1
12 Piano basso	1
13 piede	4
14 vite a testa piatta	24
15 Dado	5
16 Rondella molla	5
17 vite	5
18 parte pompa	2
19 cavo con connettore	1
20 telaio pompa	1
21 filtro	1
22 pulsante	1
23 Lattina	1
24 Tubo flessibile	1
25 supporto fermo	1
26 pompa esterno	1
27 coperchio pompa posteriore	1
28 coperchio del filtro	1
29 coperchio pompa	1
30 Gomito	1
31 rondella in plastica	1
32 rubinetto tubo flessibile	1
33 la posizione pulsante girevole	1
34 Unità Filtro	1
35 anello di tenuta	1
36 girante	1
37 rondella	2
38 guarnizione	1
39 anello tenuta	1

Annulla modifiche

PRENOTAZIONE RICAMBI RP-TOOLS

NOME: ……
INDIRIZZO: ……
……
TEL.: ……
Fax.: ……
Modello: ……
SN. Nr.: ……
Data acquisto: ……
Montaggio nome: ……

---

lista ricambi:

quantità	descrizione	Codice art.

(timpro / firma)

inviare a

RP-TOOLS-ITALIA
Via Reno 22a
I-47833 Morciano di Romagna

email: info@rptools-italia.it

RP-TOOLS

CE - DICHIARAZIONE

EC Declaration of Conformity

Con la presente dichiariamo, **RP Handels und Service GmbH**
We herewith declare, **Bahnhofstrasse 10, 9711 Paternion, Austria**

Che le unità indicate di seguito grazie alla sua progettazione e costruzione e nelle osservazioni di metterci sul mercato rilevante, fondamentale di sicurezza e di salute della Direttiva CEE . partita
That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EC Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Con una modifica artigianale perde l' attrezzo la garanzia nostra .
In a case of alternation of the machine, not agreed upon by us, this declaration will loose its validity.

Codice prodotto: RP-M-3401-150L
Machine desciption:

Pertinenti direttive comunitarie:-EG- direttiva Macchine 98/37/EG
Applicable EC Directives:

Data / Firma del produttore:
Date/Authorized Signature: 22.12.2009

Dettagli del firmatario:
Title of Signatory:

Hr. Christian Riegger
Geschäftsführer

RP-TOOLS

QUESTA GARANZIA espressamente persone che hanno acquistato PRODOTTI RP-STRUMENTI DI RIVENDITA O CHE IL FUNZIONAMENTO DELLA FINE DEL COMPRATORE ordinaria. Il prodotto elettronico mediante RP-TOOLS. RP-TOOLS fornisce garanzia contro i difetti di materiali e lavorazione per un anno (12 mesi)con p.IVA ,24 mesi al Privato dalla data di consegna per l'utente. Questa garanzia non si applica alle parti che sono stati abusati, alterati o utilizzati per scopi erano, perché non sono stati o sono stati usati in un modo che non corrisponde con le istruzioni per l'uso. L'unico rimedio per tutti gli strumenti di veicoli difettosi, la riparazione o la sostituzione, e RP-TOOLS non è responsabile per eventuali danni diretti o indiretti. La determinazione finale di difetti viene effettuata mediante RP-TOOLS le procedure stabilite. Nessun agente, dipendente o rappresentante di RP-TOOLS ha l'autorità di RP-TOOLS di commettere alcuna rappresentazione, affermazione o garanzia per le RP-TOOLS si riferisce agli strumenti di veicoli, ad eccezione di quanto indicato nel presente documento. Il diritto di restituire il bene acquistato passa, è stato costruito dal cliente o usata. Se il cliente insiste sul ritorno della voce è l'utilizzo del cliente e tassa di elaborazione e penale e spese di spedizione di ritorno sarà addebitato. Tali costi sono tutti i clienti in caso di un ritorno da pagare.

DICHIARAZIONE

LA GARANZIA DI CUI SOPRA IL POSTO DI QUALSIASI ALTRA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE.

BESTELLINFORMATION

Parti di ricambio e optional direttamente dal tuo autorizzata dal RP-TOOLS Dispositivi di consegna possono essere ordinati. Il tuo ordine deve contenere le seguenti informazioni:

1. numero
2. Numero dei componenti
3.Descrizione del dispositivo

SERVIZIO CLIENTI

Se avete domande, relative al funzionamento del dispositivo, quindi non esitate a contattarci:
E-mail: info@rptools-italia.it
Se l'unità necessita di assistenza di riparazione, si prega di inviare una copia della ricevuta e
Descrizione del problema con l'apposito modulo al produttore.
Quando inviare l'unità verrà riparata per un importo fisso e si deve pagare il trasporto di ritorno.

Invia il deposito prepagato a:
RP-TOOLS-ITALIA
Reklamazione/Reparazione
Via CALAGIANNI 17
47833 Morciano di Romagna
ITALIA